



ضمن تشکر از حسن انتخاب و اعتماد شما نسبت به انتخاب محصولات برتر شرکت سوپرپکس


شرکت سوپرپکس ترموستات های جدید فول تاج مجهز به وای فای را تقدیم می نماید .
ترموستاتی که زندگی شما را دلپذیرتر کرده و محیط زندگی شما عزیزان را زیباتر می کند .
برای دستورات عمل های دقیق در مورد نصب و استفاده از این ترموستات لطفا این راهنما را به دقت مطالعه نمایید.

کاربرد ها:

ترموستات فول تاج سوپرپکس از فناوری کنترل میکرو کامپیوتر استفاده کرده، طراحی ظریفی دارد و استفاده از آن بسیار ساده است. این ترموستات به راحتی دما و رطوبت محیط را مطابق با تنظیمات شما مصرف کننده گرمای کنترل کرده و علاوه برافزایش سطح آسایش شما عزیزان بسیار در صرفه جویی مصرف انرژی موثر می باشد. شما عزیزان علاوه بر اینکه میتوانید از ترموستات در حالت عملکرد دستی و خودکار استفاده نمایید، عملکردهای قابل برنامه ریزی آن بسیار به شما در کنترل دما محیط مطابق با نیازهای روزمره کمک می نماید .

خواهشمند است برای جلوگیری از وارد آمدن آسیب های احتمالی به ترموستات در زمان نصب و همچنین جلوگیری از ایجاد شوک الکتریکی برای نصب ترموستات از نصاب با تجربه کمک بگیرید.

دیگرام برق:

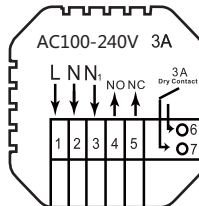

محتویات درون بسته بندی:


- ۱- ترموستات هوشمند سوپرپکس
- ۲- دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی
- ۳- سنسور دمای لوله (سفارشی)

مشخصات فنی:


- ۱- ولتاژ: 240/150 HZ 50/60 V
- ۲- بیشترین جریان مصرفی: 3A
- ۳- توان مصرفی: 1W
- ۴- سنسور دما: NTC /10KΩ
- ۵- نشانگر دمای محیط: 0-60 C°
- ۵- محدوده دمای محل نصب: 5-50 C°
- ۷- صفحه نمایش: LCD

مراحل نصب ترموستات دیواری هوشمند سوپرپکس:


لطفا مراحل نصب را مطابق تصاویر و دستورالعمل دنبال نمایید.

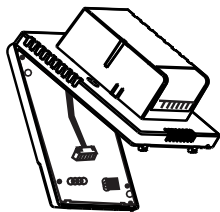


۲. کانکتور جریان الکتریکی صفحه نمایش (LCD) را از برد الکترونیکی (PCB) جدا نمایید.

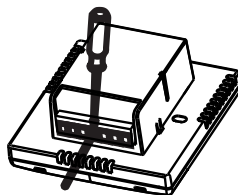

۱. اتصالات الکتریکی را مطابق نقشه به محل های پیش بینی شده متصل نمایید.

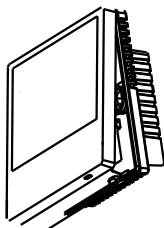


۴. پس از اتصال کانکتور صفحه نمایش (LCD) به برد الکترونیکی (PCB) صفحه نمایش را به آرامی در محل خود قرار داده تا نصب تکمیل شود.

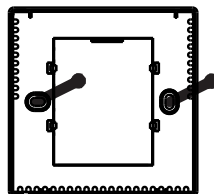



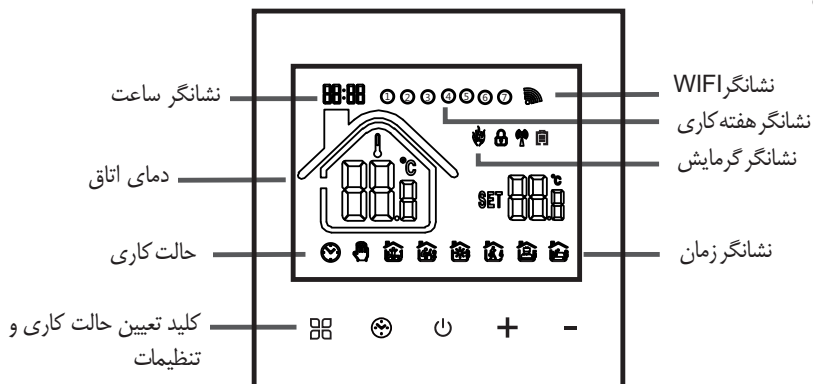

۳. قسمت منبع تغذیه ترموستات را به وسیله پیچ مناسب درون جعبه پلاستیکی ترموستات که از قبل درون دیوار نصب شده و به وسیله مصالح ساختمانی پوشش داده شده است متصل نمایید.










صفحه نمایش :





راهنمای کار با ترموستات:





- کلید  خاموش/ روشن را فشار دهید تا ترموستات خاموش/ روشن شود.
- برای جابجایی بین حالت خودکار و دستی از کلید  استفاده نمایید.
- در حالت اتوماتیک از کلید های + ، - برای تنظیم دما استفاده نمایید.
- کلید  را فشار دهید تا وارد تنظیمات ساعت شوید، کلید  را فشار دهید تا گزینه های تنظیمات را تغییر دهید و به وسیله کلیدهای + ، - مقدار پارامترها را تغییر دهید.
- برای قفل کودک صفحه کلید ترموستات به طور همزمان کلید های + ، - را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید.
- برای روشن کردن Wifi و اتصال آن در حالتی که ترموستات روشن است کلید + را به مدت ۵ تا ۸ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا علامت Wifi شروع به چشمک زدن نماید و وارد حالت تطبیق کد شود .

تنظیمات برنامه زمان بندی ترموستات:

key	Options	Icon	Time	Time Adjustment	Defaults	Temperature adjustment
	Working days	1 	06:00	+	20°C	+
		2 	08:00		16°C	
		3 	11:30		16°C	
		4 	12:30		16°C	
		5 	17:00		22°C	
		6 	22:00		16°C	
	Holidays	1 	08:00	-	22°C	-
		2 	23:00	-	16°C	-


برای ورود به تنظیمات برنامه زمان بندی کلید  را به مدت طولانی فشار دهید و برای تغییر گزینه ها کلید های + ، - را فشار دهید تا پارامترهای هر گزینه را تنظیم کنید، برای ثبت تنظیمات و خروج از کلید  استفاده نمایید شما می توانید برای تنظیمات بهتر ایام هفته و تعطیلات از جدول روبرو کمک بگیرید.



تنظیمات پیشرفته:

برای ورود به تنظیمات پیشرفته در حالت خاموش ترموستات کلید های  و  را به صورت همزمان به مدت ۵ ثانیه نگه دارید تا وارد تنظیمات پیشرفته شوید. سپس کلید  را فشار دهید و به کمک کلیدهای + ، - تغییرات را اعمال کنید و برای خروج از حالت ثبت تغییرات و خروج از حالت تنظیمات پیشرفته کلید  را فشار دهید.

برای اتصال ترموستات به WIFI لطفا مراحل زیر را دنبال کنید:

- برای اتصال ترموستات هوشمند به Wifi و کنترل آن از طریق گوشی تلفن همراه و یا تبلت برای اولین بار، ابتدا باید مراحل پیکربندی ترموستات به Wifi را انجام دهید. (توجه داشته باشید که برای شروع، ترموستات و تلفن همراه هر دو باید به یک Wifi مشترک متصل باشند).
- برای روشن کردن Wifi هنگامی که ترموستات روشن است کلید + را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید، نماد Wifi بر روی صفحه نمایش ترموستات چشمک میزند و وارد حالت تطبیق می شود.
- لطفا بلوتوث تلفن همراه خود را روشن کنید.
- لطفا اپلیکیشن tuya smart را از app market های اینترنتی دانلود کنید و یا QR code زیر را اسکن نمایید.

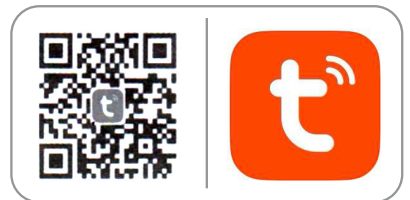

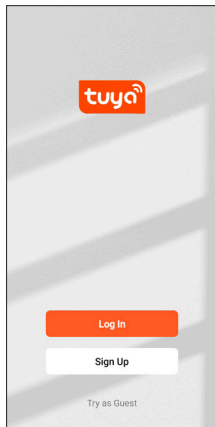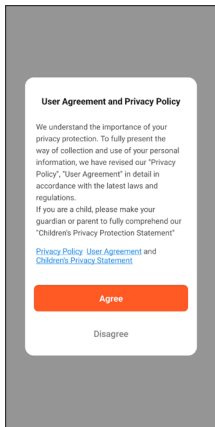

۵. اگر در برنامه tuya smart حساب کاربری ندارید برای ایجاد حساب کاربری جدید پس از تایید صفحه حفظ حریم خصوصی از طریق کلیک بر روی **Agree** روی گزینه **Sign Up** کلیک کنید تا به صفحه رجیستر از طریق ایمیل منتقل شوید.

۶. پس از وارد کردن ایمیل یک کد ۶ رقمی به ایمیل شما ارسال می شود، آن کد را وارد کنید

۷. یک پسورد برای دستگاهتان وارد کنید.

۸. مطمئن شوید که بلوتوث تلفن همراه شما روشن است. روی

افزافه کردن دستگاه یا **Add Device** کلیک کنید

۸. دستگاهی را که باید اضافه شود پیدا کنید و روی **Add** کلیک کنید

۹. اگر لازم بود نام **wifi** و پسورد آن را وارد کنید.

۱۰. وارد صفحه اصلی برنامه tuya smart می شوید.

